

Handleiding Hydraloop Upfall Shower 3.0

De ultieme circulaire spa-douche ter wereld

Ervaar echte luxe, zonder verspilling. De Hydraloop Upfall Shower biedt je een heerlijke luxe spadouche van 35L/min, terwijl er maar een fractie water en energie wordt gebruikt.

Het geavanceerde circulaire systeem recirculeert en zuivert water in real-time, zodat je kunt genieten van lekker lang douchen, terwijl je tot wel 80% bespaart op douchewater en energie.

Richtlijnen voor gebruik en onderhoud Hydraloop Upfall Systeem

Het Upfall Systeem is ontwikkeld om duurzaam en comfortabel te douchen. Om optimaal van het systeem te genieten én de levensduur te verlengen, is het belangrijk om zorgvuldig met het gebruik en onderhoud om te gaan. Hieronder vind je enkele richtlijnen die helpen het systeem schoon, hygiënisch en in topconditie te houden.

- Gebruik het Upfall systeem verstandig en met beleid
- Niet scheren onder het Upfall systeem
- Gebruik geen scrub
- Reinig het Upfall systeem wekelijks met Upfall Cleaner
- Reinig het Upfall systeem één keer per maand met Microx
- Gebruik zeep en shampoo met mate en het liefst biologische producten
- Gebruik geen andere reiniging middelen dan Upfallshower Cleaner en [Microx \(www.badgeur.com\)](http://www.badgeur.com)
- Afspoelen met de handdouche bij sterke vervuiling
- Maak regelmatig de hoofddouche van binnen schoon


TIP! Spoel na gebruik van de douche zeep en schuimresten weg.



De Upfall Shower heeft 2 douche systemen


- Het waterbesparende Upfall douche systeem.
- Het reguliere systeem met een handdouche.

Hydraloop Upfall douche systeem

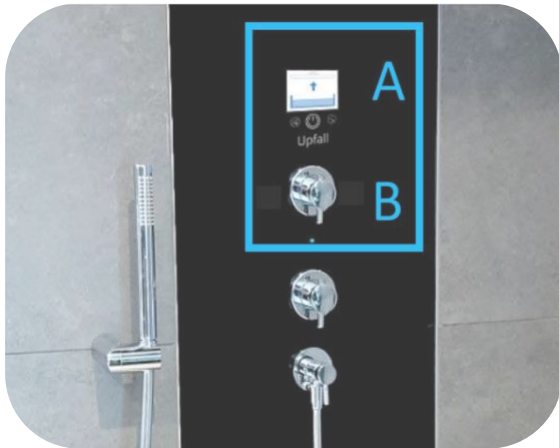

Het Upfall systeem regelt u met display A en regelkraan B.

Regulier douche systeem met handdouche

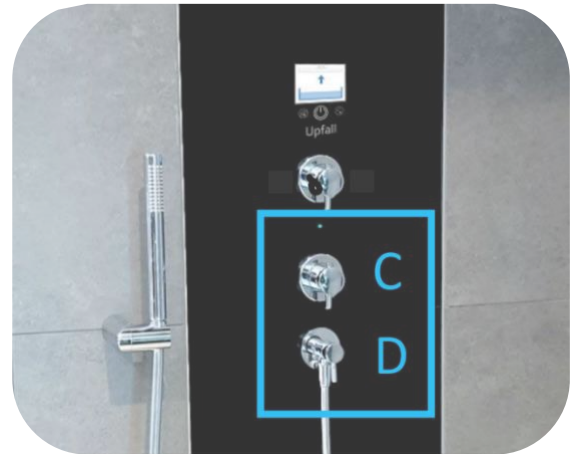

Thermostaatkraan C:

- Regelt de temperatuur van de handdouche.
- Regelt de start temperatuur van het Upfall systeem.



Stopkraan D:

- Regelt het watervolume van de handdouche. Deze handdouche is altijd op het leidingnetwerk aangesloten.

Ontgrendel maandelijks de thermostaat kraan en draai deze enkele keren heen en weer om kalkafzetting te voorkomen.

Gebruik van het Upfall douche systeem

Starten van het systeem

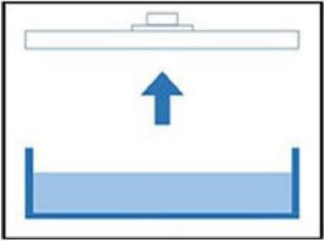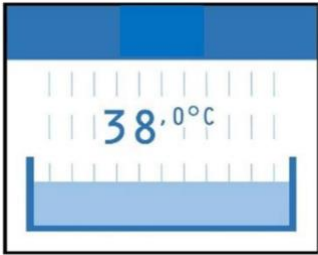Raak de start toets licht aan. (bij te hard drukken verschijnen rode streepjes in plaats van blauwe)	
Het systeem begint te vullen. De snelheid hangt af van uw waterdruk. In de display verschijnt het vulsymbool. Het reservoir zal gevuld worden met dezelfde watertemperatuur als van uw handdouche. <i>Let op: de temperatuur mag niet hoger zijn dan 45 °C zijn, dan slaat het systeem automatisch uit *</i>	
Zodra het reservoir gevuld is, zal het Upfall systeem in werking treden en komt er water uit de hoofddouche. In het venster leest u de actuele temperatuur van het douchewater in stapjes van halve graden.	
Met de regelkraan B regelt u de temperatuur van douchewater uit de hoofddouche. Hoe meer u de kraan openzet des te warmer zal uw douche worden*. Dit gaat in kleine stapjes. Wij raden aan om de kraan na gebruik in deze stand te laten staan zodat deze goed staat voor de volgende keer dat u het Upfall systeem weer gebruikt.	

*Ter beveiliging slaat het systeem af als de temperatuur hoger is dan 45 °C.


Stoppen van het systeem

Druk op de start/stop toets. De douche stopt en het systeem zal volledig leeglopen. Als het display uit is kan het systeem weer aangezet worden voor een nieuwe sessie.

Het Upfall systeem heeft een timer van 30 minuten en slaat daarna vanzelf af.



Hydraloop Upfall systeem reinigen

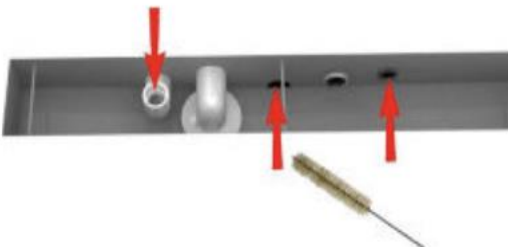1. Verwijder de deksel van de vloerdrain.	
2. Verwijder voorzichtig de zeef door deze naar je toe te trekken met een draaiende beweging. Maak de zeef schoon en verwijder haren en vuil. Om de zeef makkelijker los en vast te zetten kan vaseline gebruikt worden.	
3. Zet de handdouche aan en maak het reservoir nat.	
4. Maak de drain schoon van aanslag met een draaiende beweging van een ragebol*.	
5. Maak de opening schoon met een rattestaart* tot zover je kunt komen, niet forceren dat is niet nodig. 1 tot 2x per maand is voldoende, afhankelijk van de vervuiling.	
6. Plaats de zeef weer terug, gebruik eventueel vaseline.	



7. Start het spoelprogramma met de "clean" toets. Bevestig uw keuze met dezelfde toets. Het systeem gaat nu vullen.

Wacht totdat het reservoir vol is en de hoofddouche start. Voeg één dopje Upfall reinigingsmiddel* onder de waterstraal toe op de vloer. Het spoelprogramma slaat vanzelf af na 15 minuten.

Het systeem is nu weer klaar voor gebruik. Gebruik 1x per maand een dopje Microx* in plaats van de Upfall reinigingsmiddel voor intensieve reiniging.



8. Het clean programma kan te aller tijde worden onderbroken door de "Stop Clean" toets aan te raken en daarna de "Clean" toets even vast te houden.




Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij https://www.badgeur.nl/contents/nl/d116_Upfallshower-reiniging.html

Reinigen hoofddouche

Afhankelijk van de mate van gebruik van het Upfall systeem en de daarbij gebruikte zeep en shampoo, kan de douchekop van binnen vervuilen.

Reinig regelmatig de douchekop. Draai de douchekop minimaal 1x per maand los zodat deze niet kan gaan vastzitten door kalk.

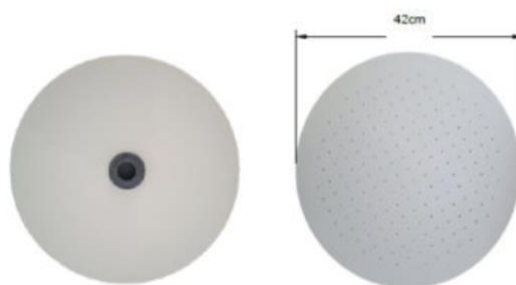

Draai de onderkant van de douchekop (met de gaatjes erin) los van de bovenzijde. **Let op: Engels schroefdraad! Dus rechtson is los.** Maak de douchekop schoon onder de kraan. Gebruik voor het vaste deel aan de buis of plafond een spons. Draai de onderkant met de gaatjes weer hand vast, gebruik eventueel wat vaseline om het draaien te vergemakkelijken. **Draai de kop niet te vast en zorg ervoor dat het schroefdraad (recht) goed in elkaar valt. Forceer niets en gebruik geen kracht. Breng vaseline aan op de schroefdraad!**

Disclaimer



Hydraloop is niet verantwoordelijk voor problemen, defecten of schade die voortkomen uit onjuist gebruik van het Hydraloop Upfall shower douchesysteem. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: slecht schoonmaken, onzorgvuldig omgaan met het systeem, of het niet correct onderhouden van de hoofddouche. Specifieke voorbeelden van onjuist gebruik zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

- 1. Slecht Schoonmaken:** Het niet regelmatig reinigen van de verschillende componenten van het douchesysteem, wat kan leiden tot ophoping van vuil en kalkaanslag, en uiteindelijk tot defecten.
- 2. Onzorgvuldig Gebruik:** Het behandelen van het douchesysteem op een manier die niet overeenkomt met de instructies in de handleiding, zoals het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen of het laten vallen van onderdelen.
- 3. Onderhoud van de Hoofddouche:** Het niet schoonmaken of onderhouden van de hoofddouche, wat kan resulteren in verstoppingen of het niet meer goed functioneren van de douchekop. Het is essentieel dat gebruikers de meegeleverde handleiding en onderhoudsinstructies nauwkeurig volgen om een optimale werking van het douchesysteem te garanderen. Eventuele problemen die ontstaan door het niet opvolgen van deze instructies vallen buiten onze verantwoordelijkheid en garantie.

Contact

Hoofdkantoor
Hydraloop Systems B.V
Wetsus-gebouw, WaterCampus
Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden
Nederland
+31 88 100 3500
info@hydraloop.com